
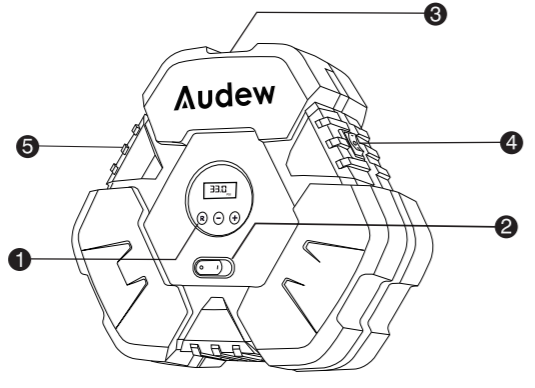

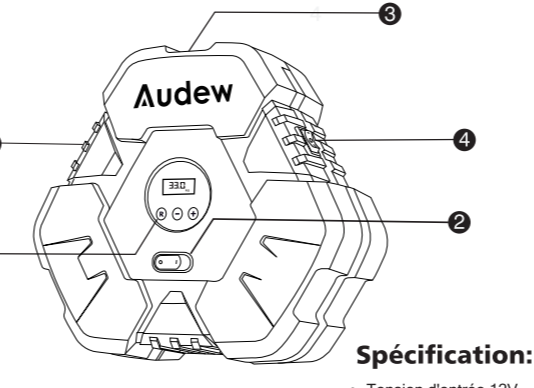

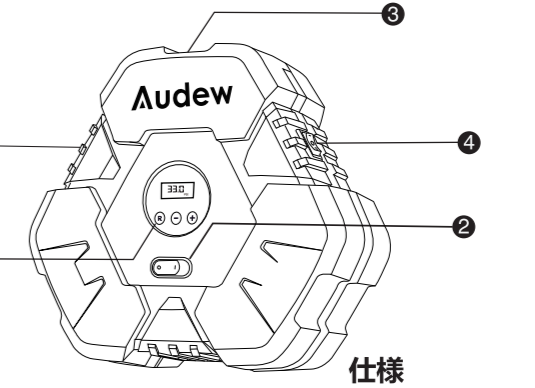

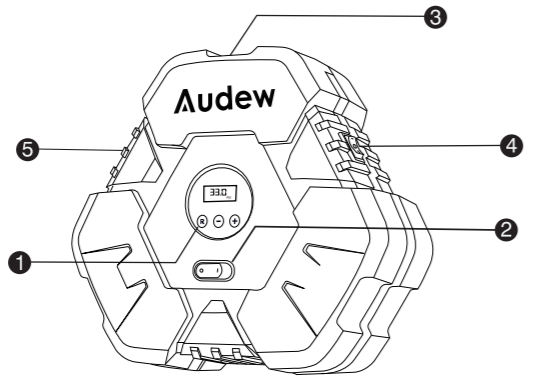

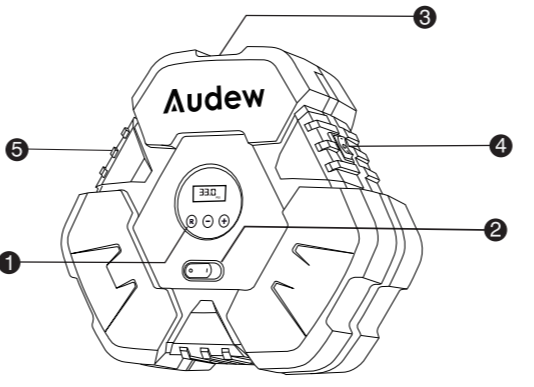

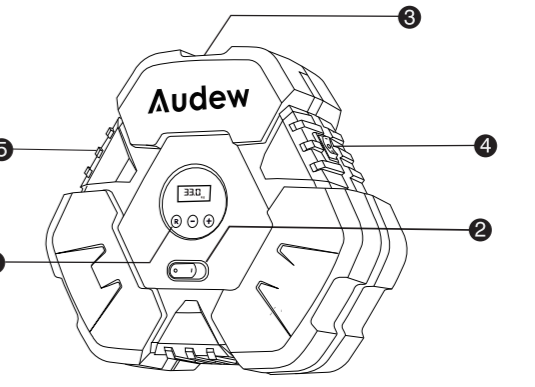


注意：双面印刷，顺序不要印错，8折页 单页85×110mm

正面

<h2>User Manual</h2> <p>Make your life more convenient</p>  <h3>Audew</h3> <p>Please read the manual carefully before use and keep it for reference later</p>	 <h3>Specifications</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Input Voltage 12V • Start-up Power 120W • Operating power 90W <h3>Product Description</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1 Digital Tire Gauge, "R" for unit switch, "+" for increase, "-" for decrease 2 Power Switch. 3 LED Light. 4 LED Light Switch, "I" for LED light, "II" for warning light. 5 Power Cable Storage Box. 	<h3>HOW TO USE:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start the car. 2. Plug the cigarette lighter plug into the car's cigarette lighter socket. 3. Choose the appropriate nozzle adaptor and connect to the tire valve. 4. Switch the unit you want with the button "R" and set your desired pressure with the button "+" / "-". 5. Turn the switch on and wait, it will shut off automatically once reaching your desired PSI. 6. Turn the switch off, disconnect the air hose nozzle and pull out the power plug from socket. 7. If it stops inflating during use, turn off the switch and unplug the power cable, then follow step2 and step4 to restart the pump. 8. Store it in dry place for next use. <h3>ATTENTION:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Please feel free to contact us if you have any product advice or problems, we are here to help! Learn more information on www.audew.com Customer service: audew.com/support 2. The product is only for 12V cars. 3. Please start the car before turning on the tire inflator. 4. Keep it "OFF" when not in use. 5. If you need to inflate, please turn off the power and then turn it back on again. 6. The continues working time should be less than 8 minutes, and please cool it down for about 3 minutes before using again. 	<h2>Manuel utilisateur</h2> <p>Rendez votre vie plus pratique</p>  <h3>Audew</h3> <p>S'il vous plaît lire attentivement le manuel avant utilisation et gardez-le pour référence plus tard</p>	 <h3>Spécification:</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Tension d'entrée 12V • Puissance de démarrage 120W • Puissance de fonctionnement 90W <h3>Description du Produit</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1 Jauge de pneu numérique, "R" pour l'interrupteur de l'unité, "+" Pour augmenter, "-" pour diminuer. 2 Interrupteur d'alimentation. 3 Lumière LED. 4 Interrupteur d'éclairage LED, "I" pour l'éclairage LED, "II" pour l'éclairage d'avertissement. 5 Boîte de rangement du câble d'alimentation. 	<h3>COMMENT UTILISER:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Démarrer la voiture. 2. Branchez la prise allume-cigare dans la prise allume-cigare de la voiture. 3. Choisissez l'adaptateur de buse approprié et connectez-le à la valve du pneu. 4. Changez l'unité souhaitée avec le bouton "R" et réglez la pression souhaitée avec le bouton "+" / "-". 5. Allumez l'interrupteur et attendez qu'il s'éteigne automatiquement une fois que vous avez atteint le PSI désiré. 6. Arrêtez l'interrupteur, débranchez la buse du tuyau d'air et retirez la fiche d'alimentation de la prise. 7. Si il cesse de gonfler pendant l'utilisation, éteignez l'interrupteur et débranchez le câble d'alimentation puis suivez les étapes 2 et 4 pour redémarrer la pompe 8. Conservez-le dans un endroit sec pour la prochaine utilisation. <h3>ATTENTION:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des conseils sur les produits ou des problèmes, nous sommes là pour vous aider! En savoir plus sur www.audew.com Service client: audew.com/support 2. Le produit est seulement pour les voitures 12V. 3. Veuillez démarrer la voiture avant d'allumer le gonfleur de pneu. 4. Gardez-le "OFF" lorsqu'il n'est pas utilisé. 5. Si vous avez besoin de regonfler, mettez l'appareil hors tension, puis rallumez-le. 6. Le temps de travail continue doit être inférieure à 8 minutes, et s'il vous plaît le refroidir pendant environ 3 minutes avant de l'utiliser à nouveau. 	<h2>ユーザーマニュアル</h2> <p>あなたの生活をもっと便利にしましょう。</p>  <h3>Audew</h3> <p>使用前に本マニュアルをよくお読みいただき、あとで参考にしてください。</p>	 <h3>仕様</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 仕様入力電圧 12V • 起動電力120W • 動作電力90W <h3>商品の説明</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1 デジタルタイヤ空気圧計, "R"ユニットスイッチ, "+"が増加しました, "-"が減少します。 2 電源スイッチ。 3 LED灯 4 LEDライトスイッチ, "I"はLEDライトを表し, "II"は警告ライトを表します。 5 電源ケーブル収納ボックス。 	<h3>使用説明</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1.車を始動する 2.軽いプラグを車の軽いソケットに差し込みます。 3.適切なノズルアダプタを選択し、タイヤバルブに接続します。 4."R"ボタンを使用して目的のユニットを切り替え、"+" / "-"ボタンを使用して希望する圧力を設定します 5.それをオンにして待つ、あなたが望むPSIに達すると自動的にカットオフを設定します。 6.スイッチをオフにします。エアホースノズルを外し、コンセントから電源プラグを抜きます 7.使用中に膨張が止まった場合は、スイッチをオフにして電源ケーブルを抜いてから、ステップ2とステップ4に従ってポンプを再起動してください。 8.乾燥した場所に置く <h3>注意:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1.お気軽にお問い合わせください。製品の提案や質問がある場合は、私たちは貴方を助けるためにここにいます! 詳細については: www.audew.com audew.com/support カスタマーサービス: www.audew.com/customer_service.html 2.この製品は12V車にのみ適しています 3.タイヤのインフレーターを開く前に車を始動します。 4.使用しないときは「オフ」にしておきます。 5.再膨張させる必要がある場合は、電源を切り、電源を入れ直してください。 6.8分以内に作業を終え、使用する前約3分間冷却してください。
--	--	--	--	---	---	--	--	---

反面

<h2>Gebrauchsanweisung</h2> <p>Machen Sie Ihr Leben bequemer</p>  <h3>Audew</h3> <p>Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es später zur Bezugnahme auf.</p>	 <h3>Spezifikationen</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsspannung 12V • Anlaufleistung 120W • Betriebsleistung 90W <h3>Produktbeschreibung:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1 Digitale Reifendruckmesser "R" für Einheitenschalter, "+" für Anstieg, "-" für Abfall. 2 Ein-/Aus-Schalter. 3 LED-Licht. 4 LED-Lichtschalter, "I" für LED-Licht, "II" für Warnlicht. 5 Netzkabel-Aufbewahrungsbox. 	<h3>WIE BENUTZT MAN:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie den Auto. 2. Stecken Sie den Stecker des Zigarettenanzünders in die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs. 3. Wählen Sie den passenden Düsenadapter und schließen Sie ihn an das Reifenventil an. 4. Schalten Sie die gewünschte Einheit mit der Taste "R" und stellen Sie den gewünschten Druck mit der Taste "+" / "-" ein. 5. Schalten Sie den Schalter ein und warten Sie, er schaltet sich automatisch ab, sobald Sie Ihr gewünschtes PSI erreicht haben. 6. Schalten Sie den Schalter aus, ziehen Sie die Luftschlauchdüse ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. <h3>ACHTUNG:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, wir helfen Ihnen gerne weiter! Weitere Informationen finden Sie unter www.audew.com Kundendienst: audew.com/support 2. Das Produkt ist nur für 12V Fahrzeuge geeignet. 3. Bitte starten Sie das Fahrzeug vor dem Einschalten des Reifenfüllers. 4. Bei Nichtgebrauch "AUS" halten. 5. Wenn Sie wieder aufpumpen müssen, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. 6. Die weitere Verarbeitungszeit sollte weniger als 8 Minuten betragen, und dann kühlen Sie es für ca. 3 Minuten ab, bevor Sie es wieder verwenden. 	<h2>Manual de usuario</h2> <p>Hacerle la vida más conveniente</p>  <h3>Audew</h3> <p>Por favor lea atentamente el manual antes de usarlo y guárdelo como referencia.</p>	 <h3>Presupuesto</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de entrada 12V • Potencia de arranque 120W • Potencia de operación 90W <h3>Descripción del Producto</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1 Calibrador de neumáticos digital, "R" para el interruptor de la unidad, "+" para aumentar, "-" para disminuir. 2 Interruptor de Potencia. 3 Luz LED. 4 Interruptor de luz LED, "I" para luz LED, "II" para luz de advertencia. 5 Caja de almacenamiento del cable de alimentación. 	<h3>CÓMO UTILIZAR</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inicia el auto. 2. Enchufe el encendedor de cigarrillos en el encendedor del automóvil. 3. Elija el adaptador de boquilla apropiado y conéctelo a la válvula del neumático. 4. Cambie la unidad que desea con el botón "R" y configure la presión deseada con el botón "+" / "-". 5. Encienda el interruptor y espere, se apagará automáticamente una vez que alcance su PSI deseado. 6. Apague el interruptor, desconecte la boquilla de la manguera de aire y saque el enchufe de la toma. 7. Si deja de inflarse cuando uso, apague y desenchufe el cable de alimentación, luego repita el paso 2 y el paso 4 para reiniciar la bomba. 8. Guárdelo en lugar seco para el próximo uso. <h3>ATENCIÓN:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por favor no dude en contactarnos si tiene algún consejo o problema con un producto, ¡Estamos aquí para ayudarlos! Obtenga más información en www.audew.com Servicio al cliente: audew.com/support 2. El producto es solo para autos de 12V. 3. Inicie el automóvil antes de encender el inflador de neumáticos. 4. Manténgalo "OFF" cuando no esté en uso. 5. Si necesita reinflar, apague la alimentación y vuelva a encenderla. 6. El tiempo de trabajo continuo debe ser inferior a 8 minutos, y por favor enfriarlo durante aproximadamente 3 minutos antes de volver a usarlo. 	<h2>Manuale utente</h2> <p>Ti rende la vita più comoda</p>  <h3>Audew</h3> <p>Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento in seguito</p>	 <h3>Presupuesto</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de entrada 12V • Potencia de arranque 120W • Potencia de operación 90W <h3>CÓMO UTILIZAR</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1 Indicatore della gomma digitale, "R" per l'interruttore dell'unità, "+" Per aumentare, "-" per diminuzione. 2 Interruttore di alimentazione. 3 Luce a LED. 4 Interruttore luci LED, "I" per luce LED, "II" per spia luminosa. 5 Storage Box Cavo di alimentazione. 	<h3>COME USARE:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avvia l'auto. 2. Inserire la spina dell'accendisigari nella presa dell'accendisigari dell'automobile. 3. Scegliere l'adattatore dell'ugello appropriato e collegarlo alla valvola del pneumatico. 4. Passare l'unità desiderata con il pulsante "R" e impostare la pressione desiderata con il pulsante "+" / "-". 5. Accendi l'interruttore e attendi, si spegnerà automaticamente una volta raggiunto il PSI desiderato. 6. Spegner l'interruttore, scollegare l'ugello del tubo dell'aria ed estrarre la spina dalla presa. 7. Se smette di gonfiarsi quando l'uso, spegnere e scollegare il cavo di alimentazione, quindi seguire la fase 2 e la fase 4 per riavviare la pompa. 8. Conservarlo in un luogo asciutto per l'uso successivo. <h3>ATTENZIONE:</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non esitate a contattarci se avete qualche consiglio o su problemi, noi siamo qui per aiutarvi! Per saperne di più informazioni su www.audew.com Servizio clienti: audew.com/support 2. Il prodotto è solo per auto 12V. 3. Si prega di avviare la macchina prima di accendere il gonfiatore di pneumatici. 4. Mantenerlo "OFF" quando non in uso. 5. Se è necessario reinflare, si prega di spegnere e riaccendere. 6. L'orario di lavoro continuato deve essere inferiore a 8 minuti, quindi si consiglia di raffreddarlo per circa 3 minuti prima di riutilizzarlo.
--	---	--	---	---	---	--	--	--